

Benutzerhandbuch





ACHTUNG

Wenn die **Seriennummer** auf dem Deckblatt des Handbuchs oder auf der Unterseite der Produktverpackung nicht vorhanden oder unleserlich ist, **geben Sie das Produkt direkt an den Händler zurück.**

GEHÖRFREUNDLICHER MUSIKGENUSS

Musik verantwortungsvoll genießen: Laut dem US-amerikanischen Verband für Sprechen, Sprache und Gehör (American Speech-Language-Hearing Association, ASHA) kann „das Hören über Kopfhörer bei einer hohen Lautstärke über einen längeren Zeitraum hinweg zu einem dauerhaften Gehörverlust führen.“ Bei V-MODA steht Ihre Klangerfahrung an erster Stelle, gleichzeitig lassen wir aber auch Ihre persönliche Gesundheit und Sicherheit nicht außer Acht. Wir empfehlen Ihnen, den Gebrauch von Kopfhörern auf eine angemessene Lautstärke sowie auf einen vertretbaren Zeitrahmen zu beschränken.

So können Sie Musik verantwortungsvoll genießen:

- Regeln Sie die Lautstärke herunter. Als guter Vergleichswert hat sich eine mittlere Lautstärke erwiesen.
- Beschränken Sie den Zeitraum, während dem Sie über Kopfhörer hören. Erlauben Sie Ihrem Gehör eine Auszeit.

Berücksichtigen Sie auch Ihr Umfeld. Verwenden Sie keine Kopfhörer, während Sie auf öffentlichen Straßen mit dem Auto oder Fahrrad fahren oder joggen. Beachten Sie die gültigen Gesetze, seien Sie achtsam und gehen Sie verantwortungsvoll mit Ihrem Gehör um.

Vorsicht ist bei der Anwesenheit von Kindern geboten. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Die mit diesem Produkt gelieferten Teile können verschluckt werden und zu Erstickung führen. Dieses Produkt ist für Kinder unter 7 Jahren ungeeignet.

WILLKOMMEN

Willkommen bei V-MODA – der Welt der Musik. Wir hoffen, dass Sie sich an unseren in puncto Klang und Design absolut einzigartigen Kopfhörern erfreuen. Musik ist für uns die Grundlage, auf der alles aufbaut. Unsere Kopfhörer sind so konstruiert, dass Sie sich an einem angenehmen und natürlichen Klangbild erfreuen können, das den Eindruck von Livemusik erweckt. **Play Hard. Rock Harder.**

Packungsinhalt




1. SpeakEasy-Mikrofonkabel mit 1 Taste
2. Aufbewahrungsetui
3. Kopfhörer
4. USB-Ladekabel
5. 1/4-Zoll-Pro-Adapter

Kopfhörerzubehör

Das BoomPro-Mikrofon, kundenspezifische Metallblenden, abnehmbare farbige Kabel, das SpeakEasy-Mikrofonkabel mit 3 Tasten, das CoilPro-Kabel und XL-Kissen sind auf V-MODA.com erhältlich.


VERWENDUNG DER KOPFHÖRER

1. Platzieren Sie die Kopfhörermuscheln über dem entsprechenden Ohr, „L“ über dem linken Ohr und „R“ über dem rechten.

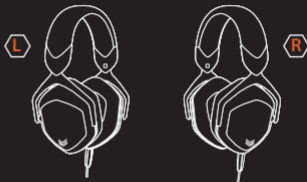

2. Streichen Sie Ihre Haare zurück, und ziehen Sie die Kopfhörermuscheln am Bügel nach außen, bis sie bequem und fest auf Ihren Ohren sitzen, damit Sie den bestmöglichen Klang störungsfrei genießen können.

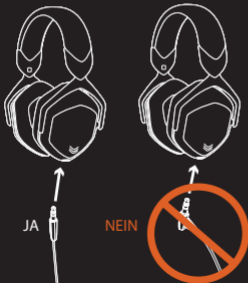


3. Wenn Sie die Kopfhörer mit Kabel verwenden, tragen Sie die Kabel nach vorne, damit Sie auch bei bewegungsintensiven Aktivitäten keine Einbußen beim Sitz der Kopfhörer hinnehmen müssen.





4. Wenn Sie das mitgelieferte Kabel verwenden, stecken Sie den geraden Stecker in die Kopfhörermuschel (und nicht den abgewinkelten Stecker mit 45-Grad-Winkel).

KABELBETRIEBEN

1. Beim Abspielen von Musik


- Drücken Sie die -Taste einmal, um eine Pause zu machen, und drücken Sie sie erneut, um das Abspielen fortzusetzen.
- Drücken Sie die -Taste zweimal schnell, um zum nächsten Titel zu gelangen.
- Drücken Sie die -Taste dreimal schnell, um zum vorausgehenden Titel zu gelangen.

2. Beim Telefonieren

- Drücken Sie die -Taste einmal, um einen eingehenden Anruf anzunehmen, und klicken Sie sie erneut einmal, um den Anruf zu beenden.
- Drücken Sie die -Taste, und halten Sie sie für etwa 2 Sekunden gedrückt, um einen eingehenden Anruf abzuweisen.




Audiokompatibel mit Smartphones, Tablets, iPhone®, iPad™, iPod®, tragbaren Spielcomputern, Computern und Geräten mit einem 3,5-Millimeter-Anschluss. Informationen zu den unterschiedlichen Funktionen finden Sie unter „V-MODA.com/SOUNDCHECK“.

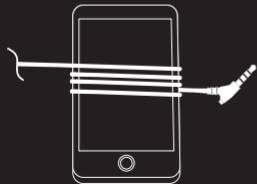

Schutz der Kopfhörer

- Setzen Sie die Kopfhörer so wenig wie möglich Feuchtigkeit aus.
- Die Kopfhörer sind zur Verwendung während des Schwimmens, Badens oder Duschens nicht geeignet.
- Verwahren Sie die Kopfhörer im Aufbewahrungsetui, wenn Sie sie nicht benutzen.
- Halten Sie die Kopfhörer sauber und entfernen Sie jegliche Rückstände.
- Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker vom Gerät zu trennen.
- Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät, während es noch damit verbunden ist, da dadurch ein unnötiger Druck auf die Steckerverbindung entsteht.

KABELLOS

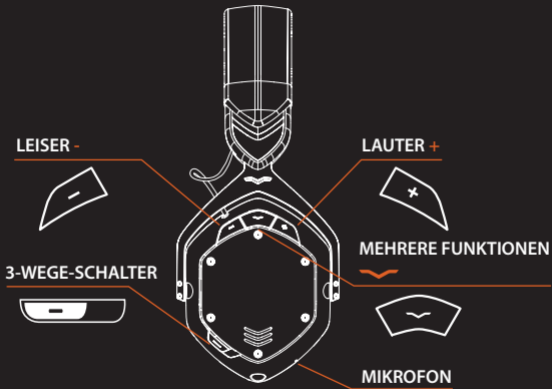

SCHRITTANLEITUNG

1 EIN/AUS



AUS

• ..1 Sek.. • ..1 Sek.. •



EIN

Zum Einschalten des Kopfhörers bewegen Sie den 3-Wege-Schalter in die mittlere Position. Die LED-Leuchte beginnt etwa einmal pro Sekunde zu blinken.

2 NEUE KOPPLUNG

•3 Sek..... •



3 Sek. HALTEN

• • •



LOSLASSEN



Schieben Sie nach dem Einschalten den Schalter nach rechts und halten Sie ihn für 3 Sekunden in dieser Position. Lassen Sie den Schalter los, wenn die LED-Leuchte beginnt zweimal pro Sekunde zu blinken. Der Schalter kehrt in die mittlere Position zurück und die Suche wird begonnen.

Sobald auf Ihrem Telefon im Bereich „New Bluetooth Devices“ die Option „V-MODA Crossfade“ angezeigt wird, wählen Sie diese, um die Kopplung zu starten.

3 SUCHMODUS (gekoppelte Geräte)




- Ein/mittlere Position stellt in wenigen Sekunden eine Verbindung mit dem zuletzt gekoppelten Gerät her.
- Stellen Sie sicher, dass an Ihrem Gerät der Bluetooth-Modus aktiviert ist.


4 LADEN



- LED blinkt orange = niedriger Ladezustand
- LED ist orange gefärbt = wird geladen
- LED leuchtet weiß = aufgeladen


5 ANRUFANNAHME




Drücken Sie die -Taste einmal zum Annehmen. (Die Musik wird automatisch unterbrochen.)

6 ABWEISEN / AUFLEGEN



Um einen eingehenden Anruf abzuweisen oder einen laufenden Anruf zu beenden, drücken Sie die -Taste, halten Sie sie für 1 bis 2 Sekunden gedrückt und lassen Sie sie dann wieder los.

TITELSTEUERUNG

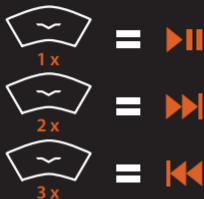

Drücken Sie die -Taste einmal, um Musik abzuspielen oder zu unterbrechen.


Drücken Sie die -Taste zweimal, um zum nächsten Titel zu gelangen.

Drücken Sie die -Taste dreimal, um zum vorausgehenden Titel zu gelangen.

Die Titelsteuerung kann sich abhängig vom Gerät und den jeweiligen Einstellungen unterscheiden.

LÖSCHEN DES VERLAUFS ZU GEKOPPELTEN GERÄTEN



Um den Verlauf zu den gekoppelten Geräten zu löschen, drücken Sie die -Taste und halten Sie sie für 3 Sekunden gedrückt. Die LED hört auf zu leuchten und fängt an, orange und weiß zu blinken.

Fehlerbehebung

Wenn Probleme mit Ihren Kopfhörern auftreten, lesen Sie sich die unten aufgeführten Anweisungen zur Fehlerbehebung durch.

FEHLER	MASSNAHMEN
Kein Ton (im kabelbetriebenen Modus)	Stellen Sie sicher, dass sich im Audioausgang des Geräts keine Rückstände befinden und dass der Stecker des Kopfhörers ordnungsgemäß verbunden ist.
Fehlende oder übermäßige Bässe oder Höhen (im kabelbetriebenen Modus)	Deaktivieren Sie alle Funktionen zur Klangverstärkung auf dem Audiogerät. Stellen Sie sicher, dass das Kabel ordnungsgemäß mit dem Kopfhörer (über den geraden Stecker) und dem Gerät (Verwendung des 45-Grad-Steckers) verbunden ist und fest sitzt. Wenn das Problem fortbesteht, versuchen Sie es mit einem anderen Kabel.
Ungleichmäßiger Klang (im kabelbetriebenen Modus)	Vergewissern Sie sich, dass das Kabel über einen männlichen 3,5-Millimeter-Stecker fest mit dem Kopfhörer verbunden ist.
Verzerrter Klang	Stellen Sie sicher, dass das Problem nicht mit dem Audiogerät oder der Datei zusammenhängt, die Sie gerade hören. Stellen Sie sicher, dass die Equalizer-Einstellungen des Geräts ordnungsgemäß festgelegt sind. Stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer fest sitzt und dass der Treiber direkt in Richtung Ohr weist.

FEHLER	MASSNAHMEN
Der Kopfhörer kann nicht geladen werden	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass beide USB-Stecker ordnungsgemäß und fest verbunden sind. • Trennen Sie die Verbindung mit dem USB-Ladekabel und schließen Sie es dann erneut an. • Wenn Sie über Ihren Computer laden, stellen Sie sicher, dass der USB-Anschluss eingeschaltet und das USB-Kabel mit Ihrem Computer verbunden ist.
Probleme beim Koppeln	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer nicht mit dem Ladegerät verbunden ist und der Netzschalter eingeschaltet ist. • Schalten Sie den Kopfhörer aus und dann wieder ein. • Denken Sie daran, die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät zu aktivieren. • Deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf allen Geräten, die zuvor mit dem Kopfhörer gekoppelt waren (es kann immer nur eine Kopplung mit einem Gerät bestehen). • Löschen Sie den Verlauf der gekoppelten Geräte, indem Sie die Lautstärketasten „+“ und „-“ drücken und für 3 Sekunden gedrückt halten. • Versuchen Sie eine Kopplung mit einem anderen Gerät, um sicherzustellen, dass sowohl der Kopfhörer als auch das Bluetooth-Gerät einwandfrei funktionieren.

FEHLER	MASSNAHMEN
Keine Übereinstimmung von Ton und Video	Bei manchen Quellen oder Anwendungen können Verzögerungen auftreten. Versuchen Sie, über ein anderes Gerät zu streamen, oder wählen Sie einen anderen Titel aus.
Kein Ton oder Ton wird in schlechter Qualität von einer streamenden Audioquelle empfangen	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie den Akku. • Überprüfen Sie die Kopplung. • Stellen Sie sicher, dass das Audiogerät etwas abspielt. • Versuchen Sie, über ein anderes Gerät zu streamen, oder wählen Sie einen anderen Titel aus. • Überprüfen Sie, ob der Ton am Gerät sehr leise oder stummgeschaltet ist. • Verringern Sie die Entfernung zwischen dem Gerät und den Kopfhörern (die maximale Entfernung beträgt 10 m). • Entfernen Sie sich von möglichen Störquellen (WLAN-Router, andere Bluetooth-Geräte, Mikrowellen usw.). • Schließen Sie alle Anwendungen auf Ihrem Gerät, die nicht benötigt werden, und deaktivieren Sie das WLAN.

ACHTUNG

Als Temperaturbereich ist für den Betrieb des Geräts -10 °C bis 45 °C festgelegt. Außerhalb dieses Temperaturbereichs kann keine ordnungsgemäße Funktionsweise des Akkus sichergestellt werden.

Reinigung der Kopfhörer

Um Ihre Kopfhörer sauber zu halten, reinigen Sie diese regelmäßig mit einem trockenen Tuch.

Hinweis zu elektrostatischer Aufladung

Bei besonders trockener Luft kann es vorkommen, dass Sie an den Ohren ein leichtes Kribbeln spüren. Hierbei handelt es sich um das Ergebnis der elektrostatischen Aufladung Ihres Körpers und nicht um eine Fehlfunktion der Kopfhörer. Dieser Effekt kann verringert werden, wenn Sie Kleidung aus natürlichen Materialien tragen.

FCC

NOTE: This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, this is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, you are encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures on the next page:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a different circuit than the one to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by V-MODA could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

 V-MODA hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC and all other applicable EU directive requirements. The complete declaration of conformity can be found at V-MODA.com/COMPLIANCE.

V-MODA Milano Design

©2015 V-MODA. Alle Rechte vorbehalten.

V-MODA, das V-MODA-Logo, Crossfade, V-PORT sind Marken von V-MODA. US-Patent-Nr. D683212, D698333, D625703 und weitere Patente ausstehend.

iPhone®, iPad®, iPod® sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

Der Android-Roboter wird aus der Arbeit und deren Freigabe durch Google reproduziert oder bearbeitet und in Übereinstimmung mit der Creative Commons 3.0 Attribution-Lizenz verwendet.

Windows® ist entweder eine eingetragene Marke oder eine Marke von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und die Nutzung dieser Marken durch V-MODA erfolgt im Rahmen einer Lizenzierung.

Andere Marken und Handelsnamen gehören ihren jeweiligen Eigentümern.



